ADVANCE POWER AIR CLEANER

取扱説明書

この度は BLITZ AIR CLEANER を御買い求め頂き誠にありがとうございます。
作業に入る前に必ずパーツリストと照らし合わせ、部品がすべて揃っている事を確認して下さい。

■装着可能車輌■　注）適合情報は変更される場合があります。詳しくは弊社 Web サイトをご覧下さい。
□車　　名：GOLF(Ⅴ) GTI　/Audi TT
□型　　式：GH-1KAXX ,ABA-1KAXX/ ABA-8JBWA
□エンジン：AXX/BWA
□年　　式：05/03-(GOLF (V)) / 06/07-(Audi TT)
□製品番号：42207

■重　要　事　項■　≪本製品を装着される前に必ずお読みください≫
□本製品はノーマル車輌を基準に製作されています。社外品（純正品以外）のパーツ（パイピングＫＩＴ、ブローオフバルブ等）を装着されている場合や事故歴のある車輌の場合は本ＫＩＴの装着ができない場合があります。
□本製品を上記車両以外に装着したり改造した場合、当社は一切責任を負いません。
□取り付け作業は平坦で安全な場所で、エンジンを完全に冷やし、パーキングブレーキ等をかけて車両を確実に停止させて行って下さい。一般道、交通の妨げになる場所での作業は行わないで下さい。
□車輌のバラツキにより、コンピューターセッティングが必要な場合もありますので、ご了承下さい。

■アタッチメント部パーツリスト■

アダプター		ジョイントアダプター		エルボホース		ステーA		ステーB		バンド	
	1		1		1	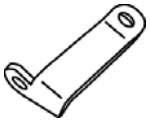	1		1		2
スポンジテープ大		スポンジテープ小		アルミテープ		M6×20		M6×15		M6ナット	
108cm	1	130cm	1		1		3		3		1

●ADVANCE POWER をご購入の方へ

■コア部パーツリスト■										
クリーナー本体		バンド		クーリングシールド		エンドプレート		ロックプレート		
	1		1		1		1		3	
M4六角頭ビス		M4六角レンチ		保護テープ(ｽﾎﾟﾝｼﾞ)		アダプターテープ(ﾋﾞﾆｰﾙ)				
	6		1		1	20mm×500mm	1			

※アタッチメント部パーツリストも合わせてご確認下さい。

■コア部の組立手順■

手順１

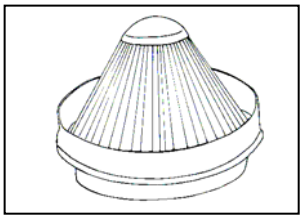

クリーナー本体にエンドプレートをはめ込みます。

手順２

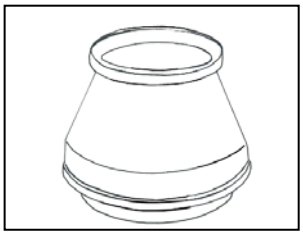

手順１ではめ込んだエンドプレートとクーリングシールドをはめ込みます。
※ネジ穴を合わせて下さい。

手順３

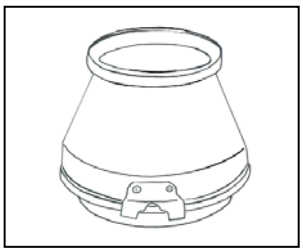

ロックプレートを、M4 六角頭ビスを使用して組み付けます。
※M4 六角頭ビスを破損させないようご注意ください。
※定期的に増し締めを行って下さい。

※以上で、コア部の組立は終了です。

■アダプターテープの使用方法について■

キットを取り付けする前に、アダプターテープをキットパーツのアダプター外周部に貼り付けてください。
アダプターからコア本体が脱落するのを防止します。

■メンテナンスについて■　＜商品メンテナンスの重要事項です＞

フィルターの交換及び清掃に関して

●定期的にコア本体を取り外し中性洗剤で洗浄してください。
※性能維持の為に 5000ｋｍごとの洗浄を推奨致します。
※クリーナー部の汚れが酷い場合や破損している場合は、別売りのクリーナー本体をお買い求めください。

ご注意！　１）他社メンテナンスキット及び灯油等によるフィルター清掃はエンジン損傷の原因になります。
弊社の保証外にもなりますので、絶対に行わないでください。
２）ロックプレート取り付け／取り外しの際、M4 六角頭ボルトを破損させないようご注意ください。
弊社にて作業者のミスによる損傷と判断させて頂いた場合は保証外となります。ご了承ください。

■可変機構及びファンネルについて■

操作方法　ロックプレート固定用のM4 六角頭ビスを全て緩め、車体に干渉しない位置で締め込んで下さい。
ご注意！　１）車体各部に干渉しない位置に調整して下さい。
２）車体の経年変化及びバラツキによりクーリングシールドのファンネル部分が車体に干渉する場合があります。その際は、保護テープを貼るかファンネルを取り外してください。

株式会社　ブリッツ　　URL　http://www.blitz.co.jp

手順 1．ノーマルクリーナーの取り外し

1)導入ダクトをクリーナーケースから切り離し、車両より取り外します。エアフロコネクタ、サクション接続部のクランプを外し、クリーナーケースを取り外します。上に引き上げるようにして取り外します。図 1 参照
2)取り外したクリーナーケースを裏返し、ビスを外して、フィルターカバー、エアエレメントを取り外します。図 2 参照

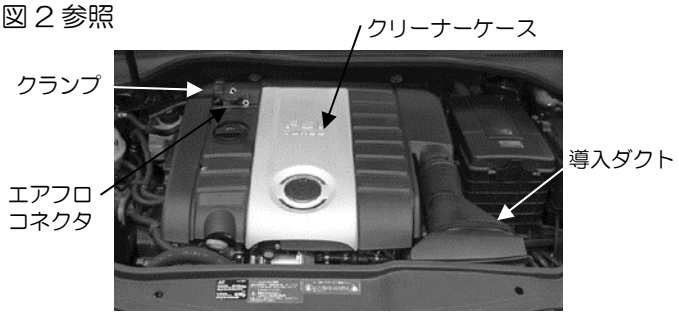

図 1

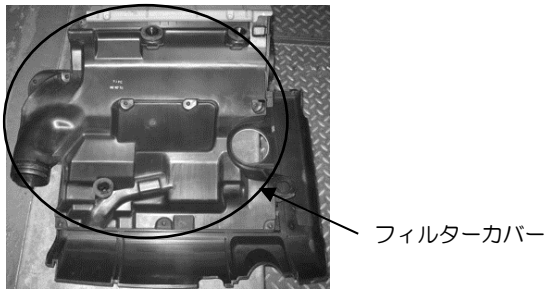

図 2

手順 2．エアクリーナーの取り付け

※各作業は仮組みとし、全体の位置を調整しながら最後に増し締めしてください。
1)取り外したフィルターカバーの合わせ目に、スポンジテープ小を貼り付けていきます。図 3 参照
2) クリーナーケース側の、エアエレメントパッキン部分 1 周へ、スポンジテープ大を貼り付けていきます。図 4 参照
3)フィルターカバー下側の水抜け穴へアルミテープを貼り付けます。図 5 参照
4)フィルターカバー、クリーナーケースを組み合わせ、ビスで固定します。スポンジテープがしっかりと挟まれていることを確認し、クリーナーケースを車両へ戻します。

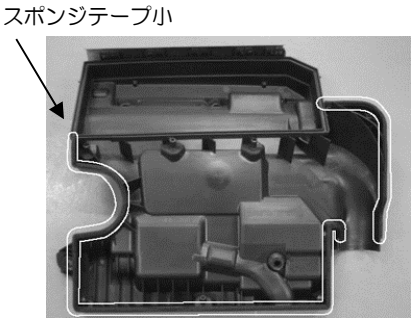

図 3

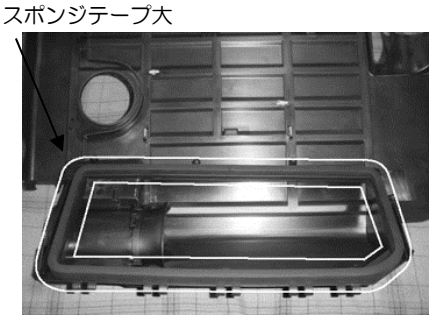

図 4

図 5

○GOLF（Ⅴ）の取り付け方法

5)アダプター、ジョイントアダプター、エルボホース、ステーA を組み立てます。図 6 参照
※アダプターの接続には M6×15 を、ステー部には M6×20 を、ホースの接続には付属のバンドを使用します。
6)組み立てたアダプターASSY を車両へ取り付けます。図 7 参照
エルボホースをクリーナーケース導入ダクト接続部へ挿し込み、M6×20 を使用してステーを留めます。
※クリーナー本体を仮付けし、各部に干渉が無いか位置を調整し、各部のボルトバンドを締めます。

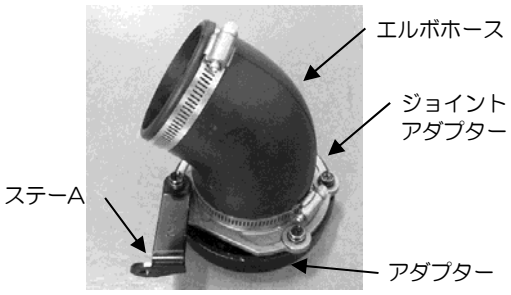

図 6

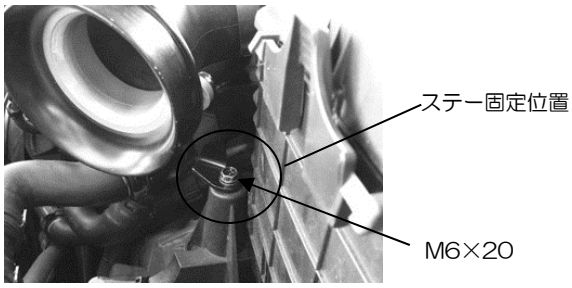

図 7

○Audi TT の取り付け方法

5)アダプター、ジョイントアダプター、エルボホース、ステーA,B を組み立てます。図 8,9 参照

※アダプターの接続には M6×15 を、ステー部には M6×20 を、ホースの接続には付属のバンドを使用します。

※ステーの連結には M6×20、M6 ナットを使用します。

6)組み立てたアダプターASSY を車両へ取り付けます。図 10 参照

エルボホースをクリーナーケース導入ダクト接続部へ挿し込み、車両アースポイントのボルトを取り、M6×20 を使用してステーを共締めします。

※クリーナー本体を仮付けし、各部に干渉が無いか位置を調整し、各部のボルトバンドを締めます。

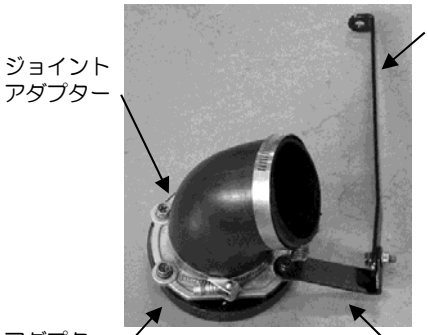

図 8

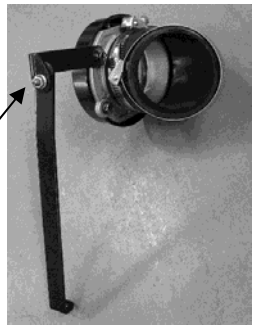

図 9

図 10

7）最後にクリーナー本体を取り付け、作業は終了です。

※エアフロコネクタの挿し忘れに注意してください。

GOLF

TT

以上で作業は終了です。定期的に干渉や緩みが無いか、各部の点検や増し締めを行ってください。